

Link2Home

Hordozható töltő elektromos járművekhez
Használati útmutató

7501H / 47501



EV200S-16P

Forgalmazó:
Everflourish Hungary kft.
Hunyadi János út 14.
Budapest 1117
www.gao.hu
info@gao.hu
Származási hely: Kína

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

TÚZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK!

-  **FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Elektromos termékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket. Ez a kézikönyv fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket a készülék üzemeltetéséről és karbantartásáról.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Áramütés veszélye! Ne válassza le terhelés alatt. Ne távolítsa el a fedelet, és ne próbálja kinyitni a burkolatot. A belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a termék kizárólag olyan járművek töltésére szolgál, amelyek töltés közben nem igényelnek szellőzést.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a terméket, ha a készülék sérült.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ne tegye ki folyadéknak, gőznek vagy esőnek.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** A töltőkábel stabil élettartamának és működésének biztosítása érdekében a működési környezetet tisztán, állandó hőmérsékleten és páratartalom mellett kell tartani. Nem szabad illékony gáz vagy gyúlékony légkör jelenlétében használni, és nem szabad helytelenül használni, például leejteni, belemártani stb.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék bemeneti feszültsége, frekvenciája, megszakítói és egyéb feltételei már a készülék bekapcsolása előtt megfelelnek a specifikációknak.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Felügyeletet kell alkalmazni, ha a terméket gyermekek közelében használja.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ne érintse meg a csatlakozókat vagy más áramot vezető részeket, ha nedves a keze.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon áramfejlesztőket áramforrásként az elektromos járművek töltéséhez.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a terméket, ha Ön, a jármű vagy a termék erős esőnek, hónak, elektromos viharoknak vagy más kedvezőtlen időjárásnak van kitéve.


HU Hordozható töltő elektromos járművekhez

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

VESZÉLY: Fulladásveszély! A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól – ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, pl. fulladás.

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Használat előtt vegye ki és vizsgálja át az összes alkatrészt.
- Ellenőrizze a terméket a szállítási sérülések szempontjából.

ÁTTEKINTÉS

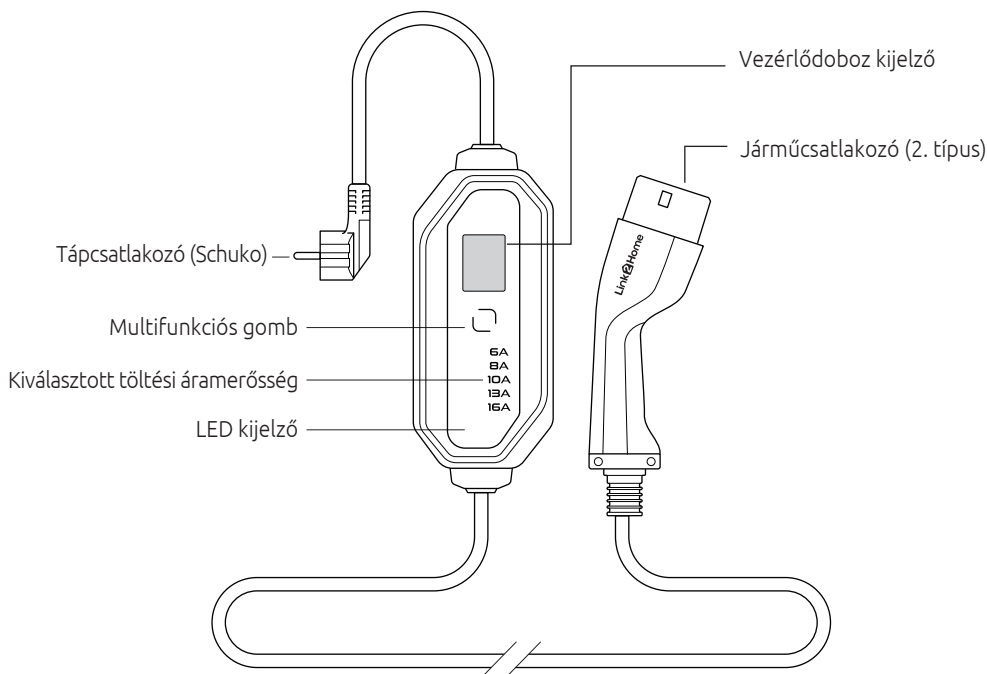

SPECIFICATIONS


Model	EV200S-16P
Névleges bemenet/ kimeneti feszültség	230V AC
Névleges áram	6A/8A/10A/13A/16A választható
Névleges teljesítmény	3680W
Szigetelési ellenállás kábel	>1000M
Tápcsatlakozó típus	Európai szabvány dugó
Kábel hossz	5m

Bemeneti kábel méret	3*2.5mm ² +2*0.5mm ²
Kimeneti kábel méret	3*2.5mm ² +1*0.5mm ²
Kimeneti dugó	2-es típus (EN62196)
Tápellátó rendszer	TN-C, TN-S, nem alkalmas TN-C-S rendszerhez
Relatív páratartalom (max. érték 40°C-on)	75%
Frekvencia	Referencia érték ±5%
Üzemi hőmérséklet	-25 °C to + 45 °C



HU Hordozható töltő elektromos járművekhez

A JÁRMŰ TÖLTÉSE

1 ← Csatlakoztassa a Schuko-t dugót a fali aljzatba.



2 Válasszon töltési áramerősséget.

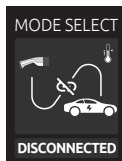

a	b	c	d	e
6A	8A	10A	13A	16A
6A	6A	6A	6A	6A
8A	8A	8A	8A	8A
10A	10A	10A	10A	10A
13A	13A	13A	13A	13A
16A	16A	16A	16A	16A

3 Csatlakoztassa a csatlakozót a járműhöz.





MEGJEGYZÉS: Ha nem választ áramerősséget, a töltő alapértelmezés szerint 8A módban tölt.

KÉSLELTETETT TÖLTÉS INDÍTÁSI IDŐ

1 → Tartsa nyomva több mint 5 mp-ig

2



Rövid gombnyomás, 2 óra hozzáadása, kiválasztás után néhány másodperc múlva visszaszámol.

Hosszú gombnyomás után azonnal kilép a késleltető módból

MEGJEGYZÉS 1: Ha a töltés befejeződött, használat után fedje le a járműcsatlakozót a védőburkolattal.

MEGJEGYZÉS 2: A következő országokban a háztartási használatra szolgáló, konnektorral ellátott töltőberendezések esetén, ha a töltési ciklus meghaladhatja a 2 órát, a maximális névleges áram 8 A: FR

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LED KIJELEZŐ

Sárga villogó	Tápcsatlakozó
Zöld villogó	Töltés
Folyamatos zöld	Töltés befejezve
Folyamatos piros	Hiba

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne próbálja megjavítani vagy cserélni a termék bármely alkatrészét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Húzza ki a töltőnyelet a jármű töltőcsatlakozójából, és kapcsolja ki a megszakítót a tisztítás előtt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen ellenőrizze a töltőkábelt és a dugót, hogy nincs-e rajta látható sérülés vagy kopás.

HU Hordozható töltő elektromos járművekhez

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Csatlakoztattam a töltőt a konnektorhoz, de a LED kijelző vagy a vezérlődoboz kijelzője nem világít.	A tápkábel sérült.	Ellenőrizze a tápkábelt, keresse meg a sérülését.
	A fali aljzat biztosítéka hibás	Ellenőrizze a fali a konnektor biztosítékának állapotát
A töltő sokáig várakozik a szinkronizálásra a a járművel.	A gépkocsi akkumulátora fel van töltve, beállított késleltetési időzítő, vagy a jármű csatlakozó nem megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki és csatlakoztassa újra a járműcsatlakozót.
 	Vezérlődoboz hőmérséklet túl magas.	Csökkentse a töltési áramot 6A-ra.
		Hagyja lehűlni a vezérlődobozt és próbálja meg újra.
 	Túláram.	Győződjön meg róla, hogy a jármű csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
		Győződjön meg arról, hogy a jármű töltőportja és beállításai megfelelőek.
	A RCD (Fi-relé) leold.	Húzza ki a jármű csatlakozóját, és próbálja újra.
		Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével.
	Szivárgási hiba.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, és a jármű csatlakozó vagy a tápegység csatlakozói nem nedves -e.
		Húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt.

HU Hordozható töltő elektromos járművekhez

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
 ERROR 7	Alacsony feszültség.	Ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült-e.
		Győződjön meg, hogy a fali aljzat megfelelő-e a töltőhöz.
 ERROR 8	Túlfeszültség.	Ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült-e.
		Győződjön meg, hogy a fali aljzat megfelelő-e a töltőhöz.
 ERROR 9	 ERROR 10	Relé komponens hiba.
 ERROR 11	 ERROR 12	Tápcsatlakozó hőmérséklete túl magas.
		Csökkentse a töltési áramot 6A-ra.
		Hagyja lehűlni a töltőt és próbálja meg újra.
 ERROR 13	A fali aljzat földelése nem megfelelő.	Csatlakoztassa a töltőt egy földelt konnektorhoz.
 ERROR 14	 ERROR 15	CP (katódos védelem) feszültséghiba.
		Ellenőrizze a jármű csatlakozóját és a töltőcsatlakozót.
		Húzza ki a jármű csatlakozóját, és próbálja újra.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a bekapcsolás visszaállítása nem oldja meg a problémát, hagyja abba a termék használatát. Kapcsolja ki a megszakítót és forduljon az ügyfélszolgálatához támogatásért.



Hordozható töltő elektromos járművekhez



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Hasznosítsa újra a terméket a megfelelő módon, hogy megakadályozza a környezet szennyezését, vagy a emberek egészségének károsítását az ellenőrizetlen ártalmatlanítással, valamint, hogy támogassa az erőforrások fenntartható újrahasznosítását. Vigye vissza a használt terméket egy megfelelő gyűjtőpontba vagy. vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedőnek vissza kell vennie a használt termékeket, és el kell juttatnia azokat egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe